ICTNET

インターネット接続マニュアル

※ご注意※

ケーブルモデムとパソコンをＬＡＮケーブルで接続する前に、必ずウィルス対策作業を行って下さい。ウィルス対策を行っていないパソコンを接続すると、ウィルスに感染する場合があります。

http://www.ictnet.jp/

※Microsoft Windows, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国またはその他の国における登録商標です。Netscape は米国 Netscape Communications の米国その他の国における商標です。その他 、一般に会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。なお本案内中では TR、R マークは明記しておりません。本案内の内容、記載された製品の仕様その他は予告なく変更される可能性があります。

※Macintoshは、米国Appleの米国またはその他の国における登録商標です。Netscapeは米国Netscape Communicationsの米国その他の国における商標です。その他、一般に会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。なお本案内中ではTR、Rマークは明記しておりません。本案内の内容、記載された製品の仕様その他は予告なく変更される可能性があります。

岩手ケーブルテレビジョン株式会社 2003年4月作成

〒020-0013 岩手県盛岡市愛宕町11-22 / 電話 019-654-7711 / ファックス 019-654-7733

フリーダイヤル 0120-447795

http://www.ictnet.jp/

はじめに

岩手ケーブルテレビジョンのインターネット接続サービス「ＩＣＴＮＥＴ」をお申し込みいただきまして誠にありがとうございます。ＩＣＴＮＥＴは、電話回線を利用したインターネットではなく、ケーブルテレビのネットワークを利用したインターネット接続サービスです。

- 基本サービスは**「ホームページを見る・作る」「電子メールを送受信する」**です。
- コンピューター設定の際には、この設定マニュアルと、別紙「ＩＣＴＮＥＴ登録確認書」をご参照ください。
- 「ホームページを見る」のはケーブルモデムの設置工事が完了し、コンピューターへの設定が終わり次第、すぐにご利用になれます。
- 「ホームページを作る」「電子メールを送受信する」サービスはアカウントの登録後にご利用になれます。

ＩＣＴＮＥＴをご利用になるために

ＩＣＴＮＥＴは電話回線による接続ではなく、ケーブルテレビ回線を利用してインターネットに接続しますので、電話回線でインターネットをご利用になる場合と、使用する機器や設定が異なります。

必要な機器

ＬＡＮ環境で接続が可能な、マッキントッシュもしくは Windows95 以上が動作可能なコンピューター

- 上記以外のコンピューターをご利用になる場合は、あらかじめＩＣＴご確認ください。

ＬＡＮ接続機器

- お持ちのコンピューターに対応した機器をご利用ください。
- コンピューターとＬＡＮ接続機器の組み合わせよっては動作が不安定な場合があります。詳しくは各メーカーにお問い合わせください。
- ＬＡＮ接続端子が装備されているコンピューターをお使いの場合、これらの機器は必要ありません。

ＬＡＮケーブル

- 「１０／１００ＢＡＳＥ－Ｔ・カテゴリー５・ストレート」というケーブルを用意してください。

ケーブルモデム（ケーブルテレビのネートワークを通してインターネット接続する為の端末）

- この機器はＩＣＴより貸し出しますので、お客様でご用意していただく必要はありません。（利用料は基本利用料に含まれています。）

必要なソフトウェア

- WWW ブラウザーソフト
  Netscape、Internet Explorer 等のホームページを見るためのソフトウェア。ほとんどのコンピューターには、あらかじめ組み込まれています。

- 電子メール送受信ソフト
  Outlook Express、Netscape メール等、電子メールを送受信するためのソフトウェアです。WWW ブラウザーソフトと同様に、ほとんどのコンピューターに付属されています。

ケーブルモデムの取扱いについて

ＩＣＴから貸し出しする機器です。ケーブルモデムの説明書はよくお読みいただき、箱と一緒に大事に保管してください。

- ケーブルモデムは原則として電源を切らないでください。ただし、以下の場合は除きます。
  １．長期間不在の場合。
  ２．ケーブルモデムの原因により通信状況に異常がある場合。
  ３．上記を含め、ＩＣＴよりその指示があった場合。

- コンピューターの設置場所を移動する場合は、ケーブルモデムを移動せずにＬＡＮケーブルを延長してください。ケーブルモデムの設置場所を移動しなければならない場合は、ＩＣＴＮＥＴまでご連絡ください。（実費にて施工いたします。）

- 落雷の際は電源ケーブルとＬＡＮケーブルを抜いてください。（同軸ケーブルは抜かないでください）

サポートについて

ＩＣＴＮＥＴでは下記の項目に限り、電話、ファックス、電子メール等によって受け付けています。各種ソフトウェアの設定方法、ＬＡＮボード（カード）の導入方法などについてはメーカーや購入先にお問い合わせください。

- ＩＣＴＮＥＴのサービス内容について
- 登録確認書の再発行
- ＩＣＴインターネットシステム側のトラブルに関して
- その他、ケーブルモデムの不具合に関して

お問い合わせ方法	お問い合わせ先	受付時間ほか
電子メール	ｉｎｆｏ@ｉｃｔｎｅｔ．ｃｏ．ｊｐ	
ファックス	０１９－６５４－７７３３	
フリーダイヤル	０１２０－４４－７７９５	８：３０ ～ １７：００
ウェブサイト	ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｉｃｔｎｅｔ.ｊｐ/	パスワードの変更／ウィルスチェック設定 オプションサービス申込用紙ダウンロード 他

ＬＡＮ接続について

ＩＣＴＮＥＴのケーブルモデムとお客様のコンピューターとは「ＬＡＮケーブル」で接続します。お持ちのコンピューターにＬＡＮケーブルが接続できるかどうかご確認ください。

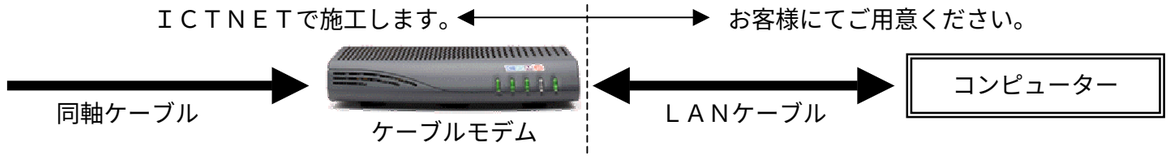

ＬＡＮ接続機器の設定と確認

ＬＡＮ接続機器の設定は接続するコンピューターやＬＡＮボードの機種によって異なります。ＬＡＮ接続機器に付属しているマニュアルをご参照ください。ここでは、ＬＡＮ接続機器が正常に動作するかどうか「確認」する方法をご案内します。

１．スタートボタンをクリックして設定、コントロールパネルを選択します。

２．コントロールパネルが開きますので、システムをダブルクリックしてください。

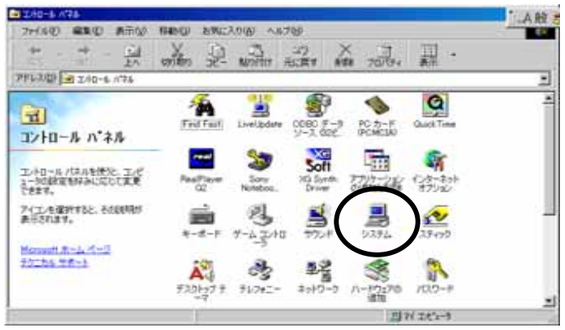

３．システムのプロパティが開きますのでデバイスマネージャのシートを選択し種類別に表示(T)を選択、ネットワークアダプタをダブルクリックしてください。正常にＬＡＮボードが取り付けてあれば、ネットワークアダプタの下に取り付けたＬＡＮ接続機器名が表示されます。ＬＡＮ接続機器名が表示されない場合は、設定や取付に失敗しているか、ＬＡＮ接続機器ドライバーソフトウェアのインストールが正しく
完了していない事が考えられます。再度ＬＡＮ接続機器の取扱い説明書を確認してください。

※ダイヤルアップアダプタ ＡＯＬアダプタは電話回線での接続装置です。ＩＣＴＮＥＴでは利用できません。

４．動作の確認
表示されたＬＡＮボードを選択して、プロパティをクリックしてください。
全般を選択し、デバイスの状態に「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていればＯＫです。

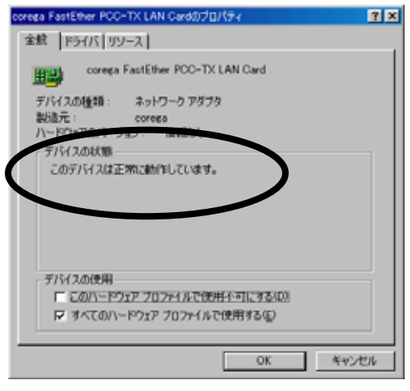

左記以外のメッセージが表示されている場合は取付けミスが考えられます。ＬＡＮ接続機器の取扱説明書をご参照のうえ、再度設定作業を行なってください。

５．確認できたらＯＫボタンをクリックしてシステムのプロパティを閉じてください。

プロトコルの設定

「プロトコル」とは「コンピューターが通信を行なう際の手順や決まり事」です。
「ＴＣＰ／ＩＰ」とは、インターネットの標準的なプロトコルです。

１．スタートボタンをクリックして設定、コントロールパネルを選択します。

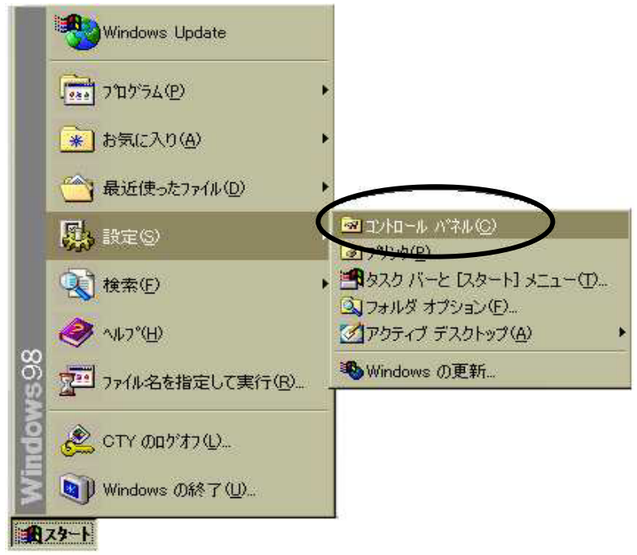

２．コントロールパネルが開きますので、ネットワークをダブルクリックします。

3．ネットワークが開きますので、**追加**をクリックします。

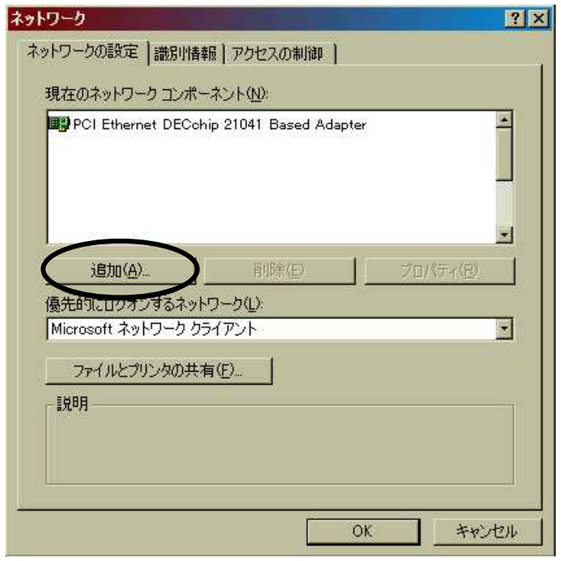

【注意１】この時点で、現在のコンポーネントの枠の中に「ＴＣＰ／ＩＰ（ＬＡＮボードの名前)」が入っていれば以下の設定は必要ありません。「6.」へ進んでください。
【注意２】ＬＡＮ接続機器が導入されていない場合は、事前に行なってください。

4．ネットワーク構成ファイルの選択が開きますので、**プロトコル**を選択し、**追加**をクリックします。

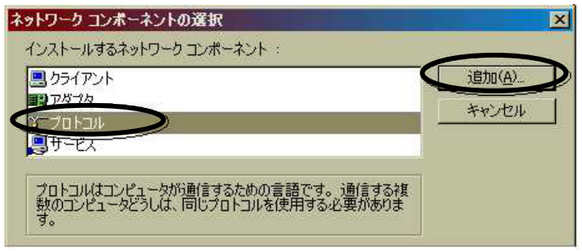

5．ネットワークプロトコルの選択が開きますので、**製造元**より **Microsoft** を、**ネットワークプロトコル**より **TCP/IP** を選択し、ＯＫをクリックします。

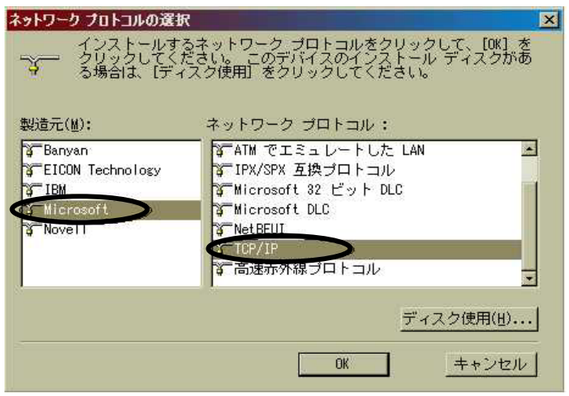

6．ネットワークの設定にもどりますので**現在のネットワークコンポーネント(Ｎ)**に「TCP/IP」が表示されていることを確認してください。
※［現在のネットワークコンポーネント(Ｎ)］内に［TCP/IP->ＬＡＮ接続機器の名前］や［TCP/IP-> ダイヤルアップアダプタ]など２つ以上 TCP/IP が存在する場合は、[TCP/IP->ＬＡＮ接続機器の名前］を選択してください。「ＬＡＮ接続機器の名前」の部分はお客様のパソコンに設置されているＬＡＮ接続機器の名前が表示されます。

※［TCP/IP->ダイヤルアップアダプタ］や［TCP/IP->AOL アップアダプタ］に設定すると正常に動作しませんのでご注意ください。

TCP/IP の表示を確認されましたら、[TCP/IP->ＬＡＮ接続機器の名前]を選択し、プロパティをクリックしてください。

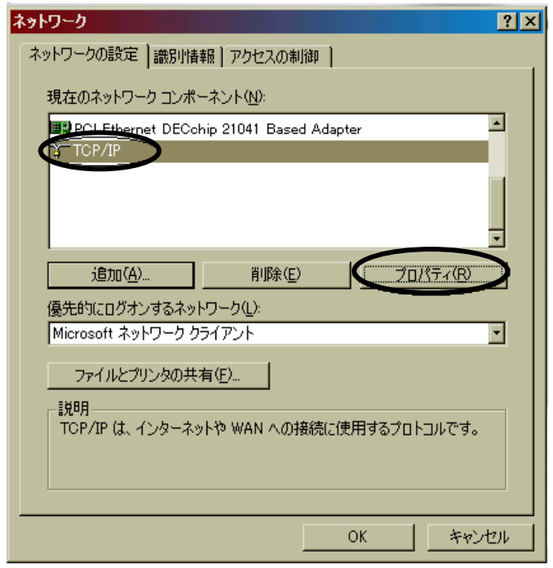

7．TCP/IP のプロパティではいくつかの設定項目があります。特に設定する必要はありませんが、[ＤＮＳ設定]では「ＤＮＳを使わない」を、[ＩＰアドレス]では「ＩＰアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認してください。

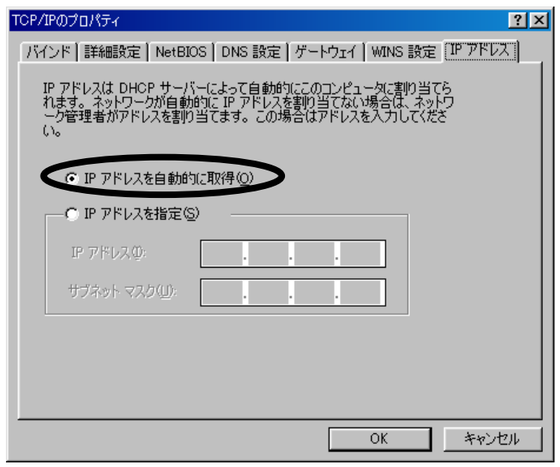

８．再起動

ここまでの設定は正しくできましたか？
最後に設定した内容を有効にするために、コンピューターを再起動する必要があります。以下の手順に沿って起動してください。

１．今までの設定が正しければＯＫをクリックしてください。
２．ネットワークの設定に戻りますのでＯＫをクリックしてください。
３．必要なプログラムを自動的にインストールした後に再起動を行なう確認メッセージが表示されますのでＯＫをクリックし、再起動してください。
４．コンピューターが再起動されると、登録された設定が有効となります。

Windows を再起動後、次のようなエラーメッセージが発生する事があります。

> Microsoft ネットワーク
> プロトコル番号０の読み込み中にエラーが発生しました。
> エラー３８：指定されたコンピューター名は、既にネットワーク上で使われています。コントロールパネルの［ネットワーク］で、別の名前を指定してください。

このエラーメッセージはＩＣＴＮＥＴがＬＡＮ環境のネットワークである為、ＬＡＮネットワーク内でコンピューター名が重なっていると言うエラーです。（インターネット接続に関するエラーではありません）コンピューター名がパソコン出荷時に設定されている default や OEM などの名前になっている場合や、すでにネットワーク内で使用さえている名前に設定されている場合は下記の方法でコンピューター名を重ならない名前に変更すればエラーメッセージは解消されます。

・コンピューター名の変更方法
「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」の順に開いて頂いて[識別情報]のコンピューター名を変更してください。

この情報についてはお客様の好きな内容を入力していただいて結構です。入力内容が分からない場合は以下の内容を入力してください

コンピューター名：アカウント名
ワークグループ：＊＊＊＊＊＊＊
コンピューターの説明：パソコン機種

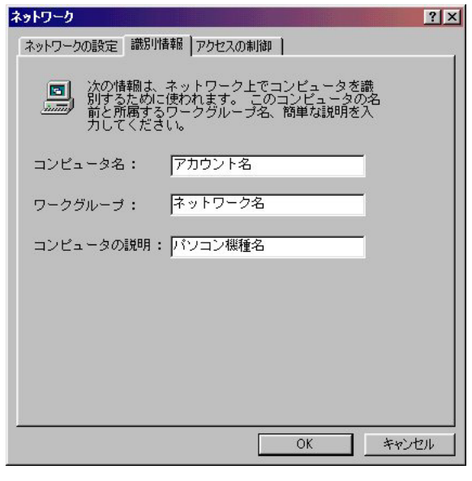

・識別情報を変更したらＯＫボタンをクリックしてネットワーク設定を終了してください。
・正常に情報更新ができれば再起動の確認画面が表示されますので再起動をしてください。
・起動時に同じエラーが表示される様であれば再度コンピューター名を変更してください。

ソフトウェアの設定	ホームページを見たり電子メールの送受信をするためには Internet Explorer や Netscape 等のブラウザーソフトや、Outlook Express 等の電子メールソフトの設定が必要です。

ここでは、Microsoft Internet Explorer5.0(5.00.2014.0216)版のインターネット接続をMicrosoft Windows98(4.10.1998)に基づいて説明しております。これ以降のバージョンもほぼ同様に設定できます。

インターネット接続ウィザード（Internet Explorer5.0）の設定方法

１．インターネット接続ウィザードの起動

次のいずれかの方法でインターネット接続ウィザードを起動します。
●「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「インターネット接続ウィザード」
●「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「インターネットツール」→「インターネット接続」
●「スタート」→「プログラム」→「Internet Explorer」→「接続ウィザード」

２．インターネット接続ウィザードの開始

ＩＣＴＮＥＴは、ＬＡＮ方式の接続になります。
「インターネットを手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）を使って接続します（M)」を選択して「次へ」をクリックしてください。

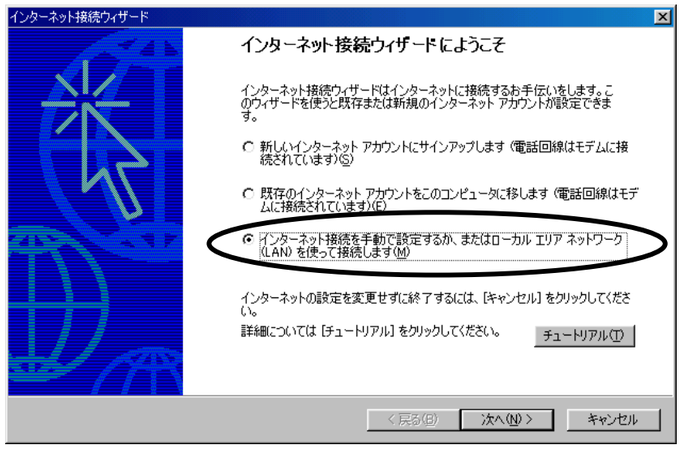

３．インターネット接続の設定

「ローカルネットワーク（ＬＡＮ）を使ってインターネットに接続します(L)」を選択して「次へ」をクリックしてください。

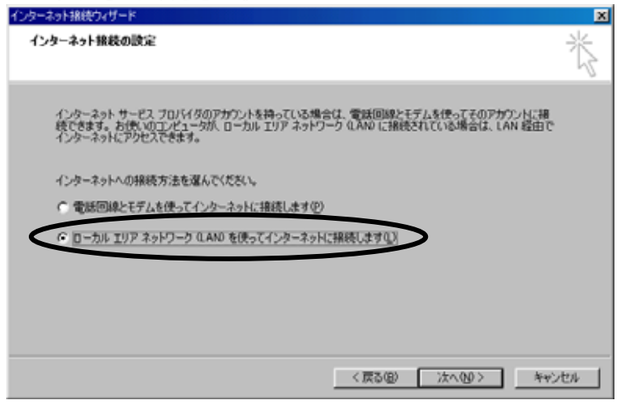

４．ローカルエリアネットワークのインターネット設定

ＩＣＴＮＥＴではプロキシの設定を行なう必要はありません。プロキシの設定項目には何もチェックを入れずに次へをクリックしてください。

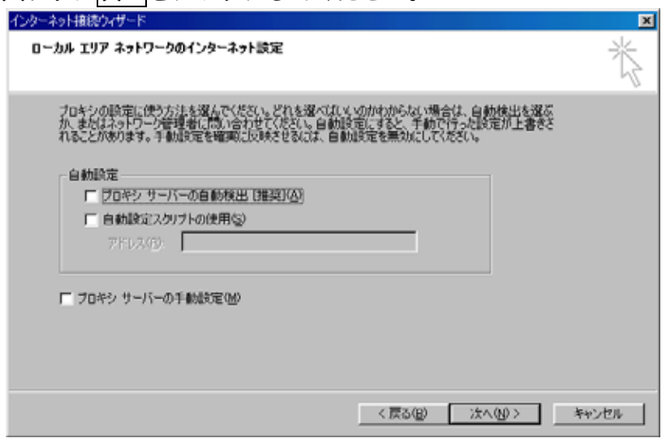

５．インターネットメールアカウントの設定

電子メールを設定する場合ははい(Y)を選択して次へをクリックしてください。

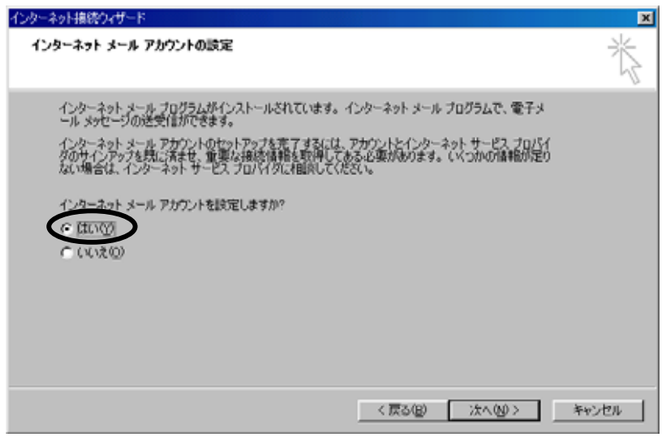

６．インターネットメールアカウント

新たにメールアカウントを設定するには「新規のインターネットメールアカウントを作成する（C)」を選択して次へをクリックしてください。

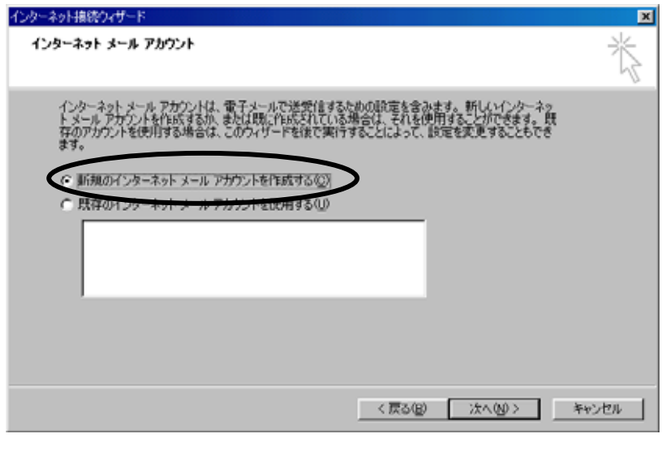

７．名前

「表示名」は電子メールを送信した時、相手の電子メールソフトの「送信者」に表示される名前です。電子メールを使用する方のお名前などを入力して次へを選択してください。

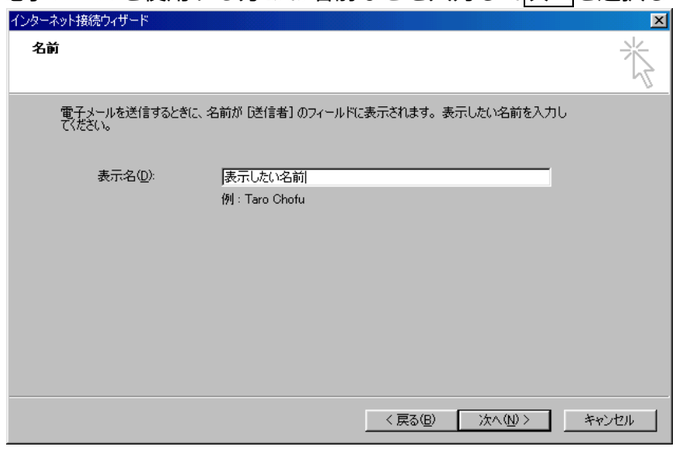

８．インターネット電子メールアドレス

「ＩＣＴＮＥＴ登録確認書」に記載されているお客様のメールアドレス（アカウント名@ictnet.ne.jp）を入力して次へをクリックしてください。

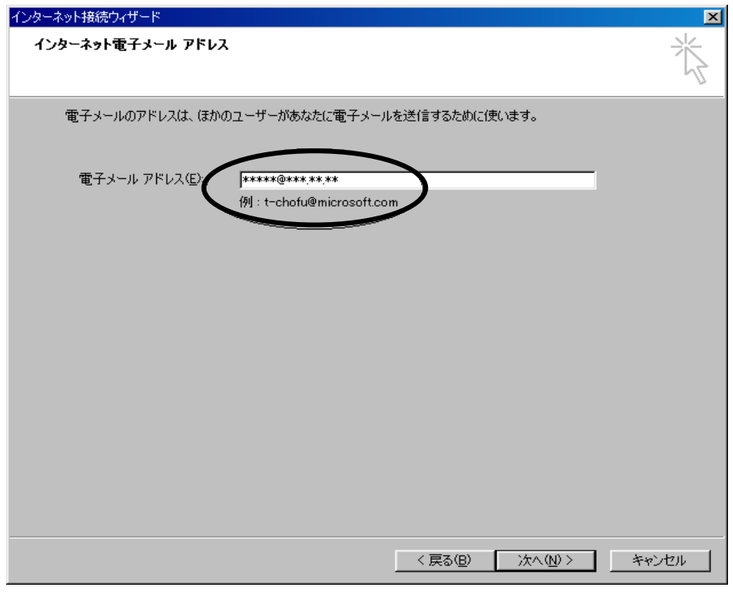

９．電子メールサーバー名

「ＩＣＴＮＥＴ登録確認書」に記載されている Mail サーバーの項目を入力して次へをクリックしてください。

■受信メールサーバーの種類　　：ＰＯＰ３
■受信メール（POP3、IMAPまたはHTTP）サーバー　　：ｐｏｐ．ｉｃｔｎｅｔ．ｎｅ．ｊｐ
■送信メール（SMTP）サーバー　　：ｍａｉｌ．ｉｃｔｎｅｔ．ｎｅ．ｊｐ

※送信メールのウィルスチェックをする場合、送信メール（SMTP）サーバーには「ｖｓｃａｎ．ｉｃｔｎｅｔ．ｎｅ．ｊｐ」と入力してください。

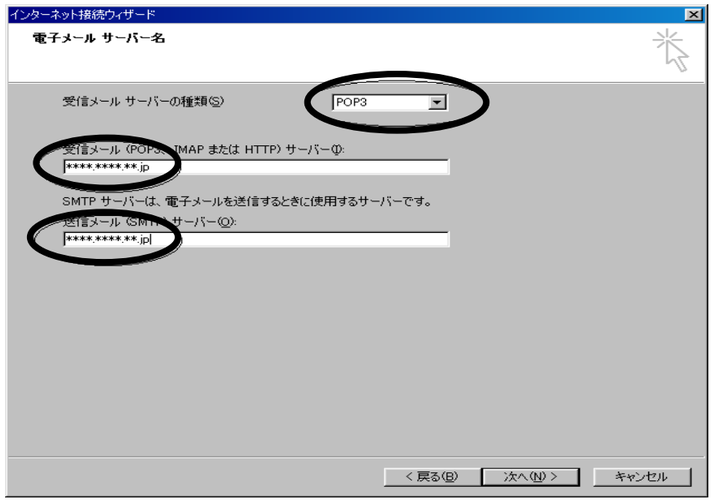

１０．インターネットメールログオン

「ＩＣＴＮＥＴ登録確認書」に記載されているお客様のアカウント及びパスワードを入力して次へをクリックしてください。

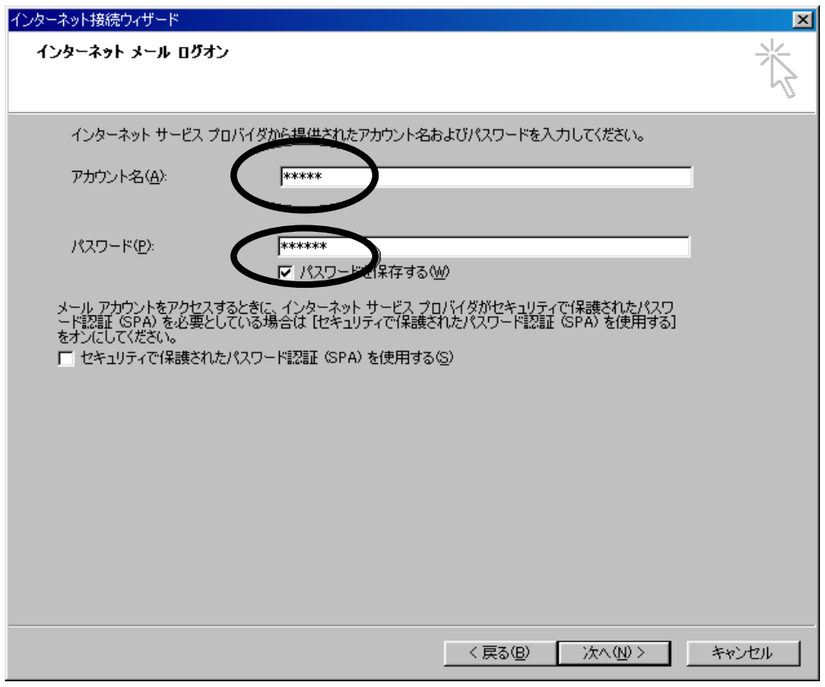

１１．設定完了

これでインターネット接続ウィザードは終了です。完了ボタンをクリックしてインターネット接続ウィザードを終了してください。

アイコンをクリックすれば、
インターネットに接続できます。

デスクトップにアイコンがない場合は「スタート」メニューから起動します。お使いのInternet Explorerのバージョンにより「スタート」メニューの表示が異なります。次のいずれかの方法で起動してください。

●「スタート」→「プログラム」→「Internet Explorer」→「Internet Explorer」
●「スタート」→「プログラム」→「Internet Explorer」

※他のブラウザーソフトも，セットアップを行なえば使用できます。

「設定は終了したが、インターネットに接続できない」という場合

1.ケーブルモデムの電源は入っていますか？
　入っていない場合はケーブルモデムの電源を入れてください。

2.ケーブルモデムとパソコン間のＬＡＮケーブルはきちんと接続されていますか？
　接続されているかどうか、再度接続し直して確認してください。

3.ＬＡＮボード（カード）はきちんと認識していますか？
　本マニュアルの「ＬＡＮ接続機器の設定と確認」もしくは購入されましたＬＡＮ接続機器のマニュアルを再度ご確認ください。正常に認識しない場合は、メーカーもしくは販売店へお問い合わせください。

4.プロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）の設定が間違っていませんか？
　「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」の順に開いて[TCP/IP->イーサーネットボードの名前]を選択して「プロパティ」ボタンをクリックしてください。「IPアドレス」は「自動的に取得」、「ＤＮＳ設定」は「使わない」が選択されているか確認してください。

5.プロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）の設定はＬＡＮボードに設定していますか？
　TCP/IPはＬＡＮボードに設定します。間違って[TCP/IP->ダイヤルアップアダプタ]や[TCP/IP->AOLアダプタ]に設定されている場合は、[TCP/IP->ＬＡＮボードの名前]の設定が正しくても正常に動作しません。[TCP/IP->ＬＡＮボードの名前]以外に同じ設定がされている場合は設定項目を削除してください。

6.ブラウザーソフトにプロキシ設定がされていませんか？
　ＩＣＴではプロキシの設定は必要ありません。プロキシの設定を行なうと正常につながりませんのでプロキシの設定をはずしてください。

<InternetExplorer4.xをご使用の場合>
　「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「インターネット」の順に開いてください。[接続]のシートでプロキシサーバーの項目には「プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス」にチェックを入れないでください。

<InternetExplorer5.xをご使用の場合>
　「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「インターネットオプション」の順に開いてください。「接続」のシートで「ＬＡＮの設定」をクリックしてください。

・設定を自動的に検出する
・自動設定のスクリプトを使用する
・プロキシサーバーを使用する

　上記どの項目にもチェックは入れないでください。

<Netscape Communicatorを使用されている場合>
　Netscape Communicator の「編集」→「設定」の順に開いて[カテゴリ]内の「詳細」から「プロキシ」を選択して「インターネットに直接接続する」を選択してください。

ＭａｃＯＳ８／ＭａｃＯＳ９の設定

１．Macintosh HD よりインターネットフォルダをクリックし、「インターネット接続アシスタント」を開きます。ＯＳ９の場合はアシスタントフォルダを開きます。「インターネット接続アシスタント」を開きます。

２．インターネット接続アシスタントが開きますので更新を選択してください。
ＯＳ９の場合ははいを選択したください。

ＯＳ８の場合

ＯＳ９の場合

３．はじめにが開きますので、「ＩＣＴＮＥＴ登録確認書」の内容を確認してください。

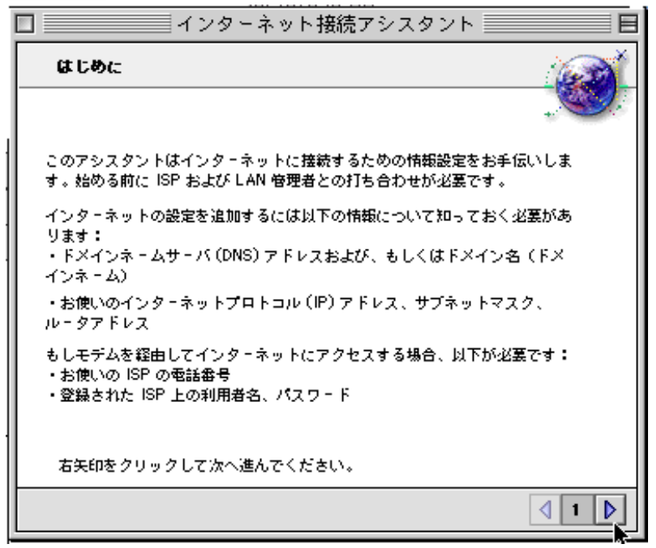

４．右矢印をクリックして頂きますとインターネットサービスプロバイダが開きますので、「ISP 設定の追加」を 選択してください。ＯＳ９ではこの画面はありません。５．へお進みください。

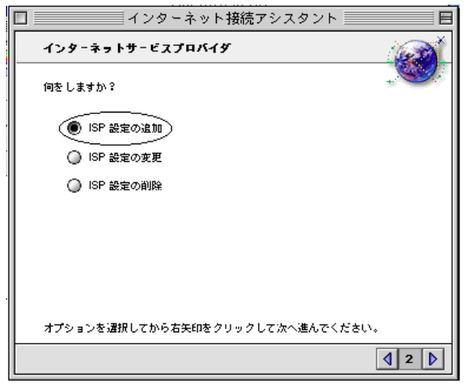

５．設定の名前と接続タイプの設定が開きますのでこの設定に名前を付けてください。
ＩＣＴＮＥＴはＬＡＮ型の接続になりますので、方法は、「ＬＡＮ」、ＯＳ９は「ネットワーク」を選択して右矢印をクリックして次へ進んでください。

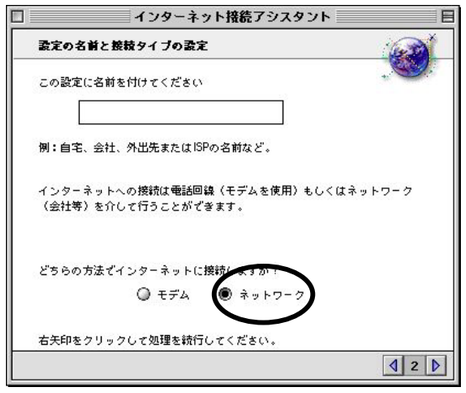

６．ARA が開きます。ARA はモデムやアダプタを使って遠隔地のネットワークに接続するための Apple 社のソフトです。使用しませんので「いいえ」を選択して右矢印をクリックして次へ進んでください。
ＯＳ９ではこの画面はありません。７．にお進みください。

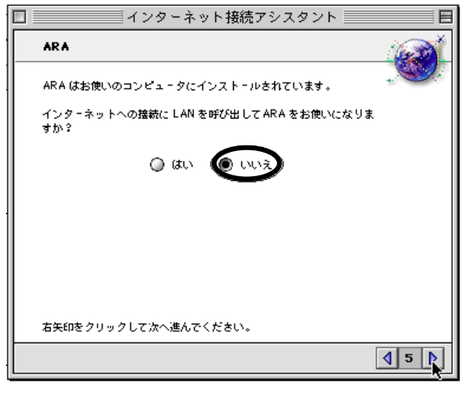

７．IP アドレスが開きます。「IP アドレスを割当てられているでしょうか？」と聞いてきますので、「いいえ」を選択して右矢印をクリックして次へ進んでください。

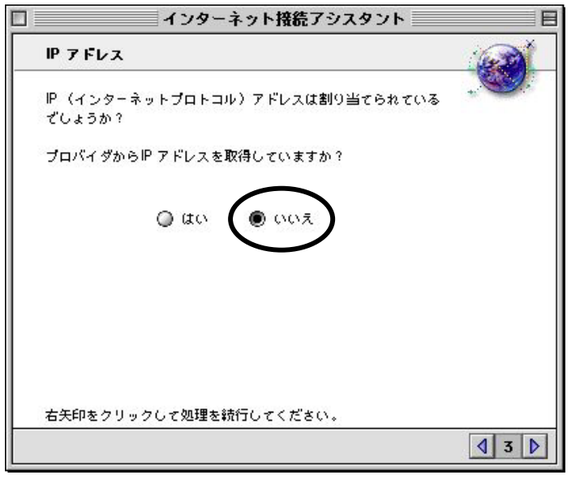

８．ドメインネームサーバが開きます。使用しませんので、右矢印をクリックして次へ進んでください。

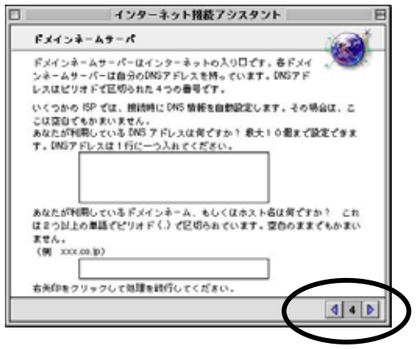

９．電子メールアドレスおよびパスワードが開きます。「電子メールアドレスは何ですか？」と表示されます
ので「ＩＣＴＮＥＴ登録確認書」に記載されていますお申込者情報項目のメールアドレスを入力してください。「電子メールパスワードはなんですか？」という項目は空のままにしておくことができますが、入力をしておかないとメールを受け取ろうとする毎にパスワードの入力が必要になります。パスワードを登録しておく場合はＩＣＴＮＥＴ登録確認書に記載されているパスワードを入力し右矢印をクリックし次へ進んでください。

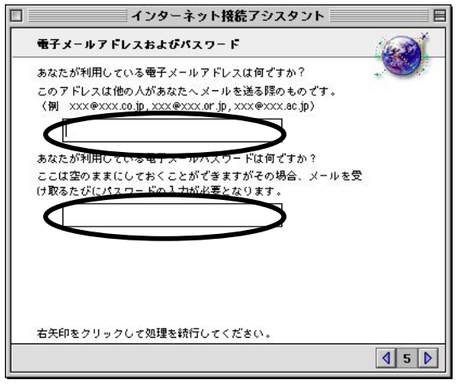

１０．電子メールアカウントおよびホストコンピュータが開きます。「この電子メールアカウントは何ですか？」と言う項目には「アカウント@pop.ictnet.ne.jp」と入力し、「この設定の電子メールホストは何ですか？」と言う項目には、送信メールサーバー名（SMTP）「mail.ictnet.ne.jp」を入力し、右矢印をクリックして次に進んでください。
※送信メールのウィルスチェックを行なう場合は、送信メールサーバー名（SMTP）に「ｖｓｃａｎ．ｉｃｔｎｅｔ．ｎｅ．ｊｐ」と入力してください。

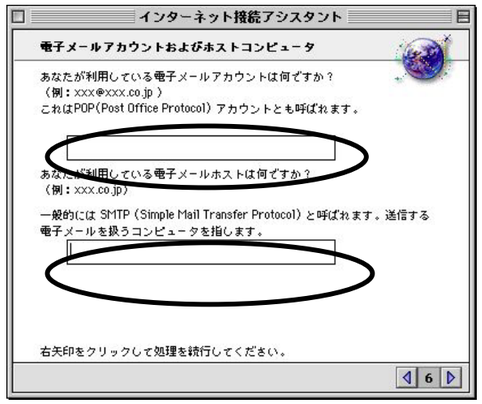

１１．ニュースグループホストコンピュータが開きます。 現在ＩＣＴではニュースサービスを行なっておりませんのでそのまま右矢印をクリックして次に進んでください。

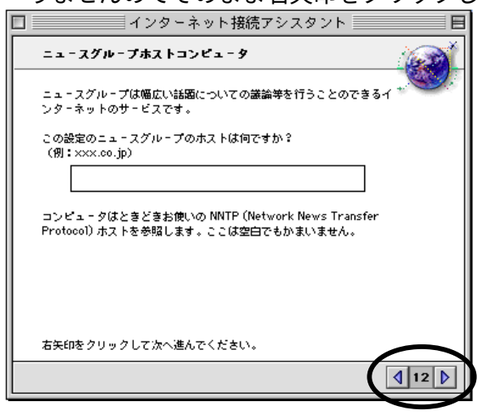

１２．ＯＳ９の場合はプロキシの有無をきいてきますので「いいえ」を選択してください。

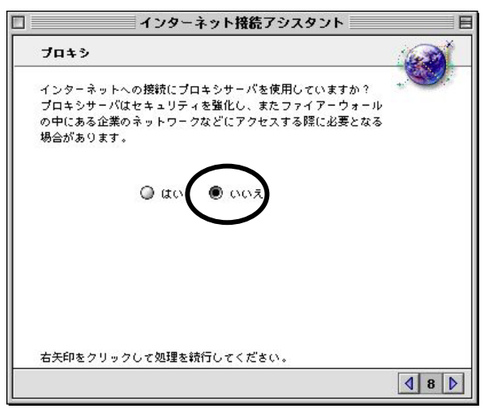

１３．まとめが開きますので「設定する」を選択してください。

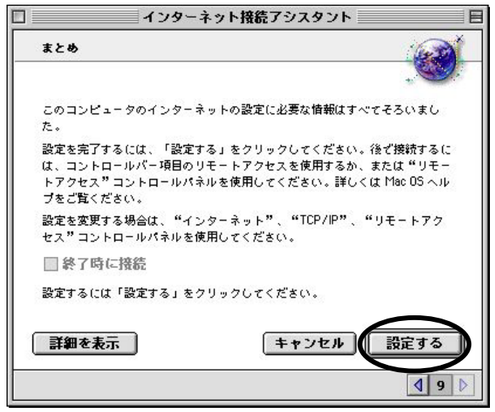

これで設定は完了です。

接続アシスタントが無い場合
１．MacintoshHD、システムフォルダ、コントロールパネルを順番にクリックし、TCP/IP を開きます。
２．経由先から「Ethernet」を選択します。ＯＳ９の場合は「内臓Ethernet」を選択します

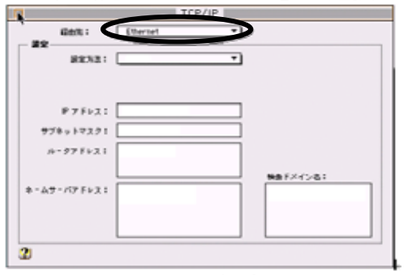

ＯＳ８の場合

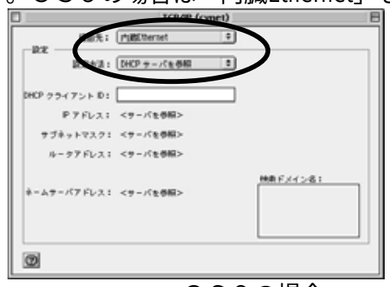

ＯＳ９の場合

３．設定方法から「ＤＨＣＰサーバーを参照」を選択します。

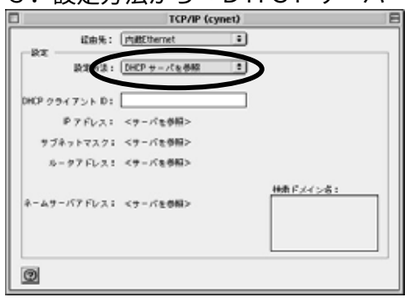

4．設定が終了しましたらTCP/IPのウインドウを閉じます。「保存しますか」と聞いてきますので、必ず「保存」をクリックします。

※ＯＳのバージョンにより多少設定の方法が異なります。
※メールの設定はご使用になるメールソフトのマニュアルもしくはヘルプを参照になり設定してください。
※今回登録した設定は、コンピューター本体のインターネットに関する設定のみ行ないます。WWW、Eメール等を利用する場合は、ご使用になるソフトウェア（Netscape, Internet-Explorer等）の設定を行なう必要があります。それぞれ添付されているマニュアルに従い設定してください。

ＷｉｎｄｏｗｓＸＰの設定

ＬＡＮ接続機器の確認	ＬＡＮ接続機器がコンピューターに認識されているか確認作業を行います。

1．スタート → コントロールパネル を選択してください。

2． システム をダブルクリックしてください。

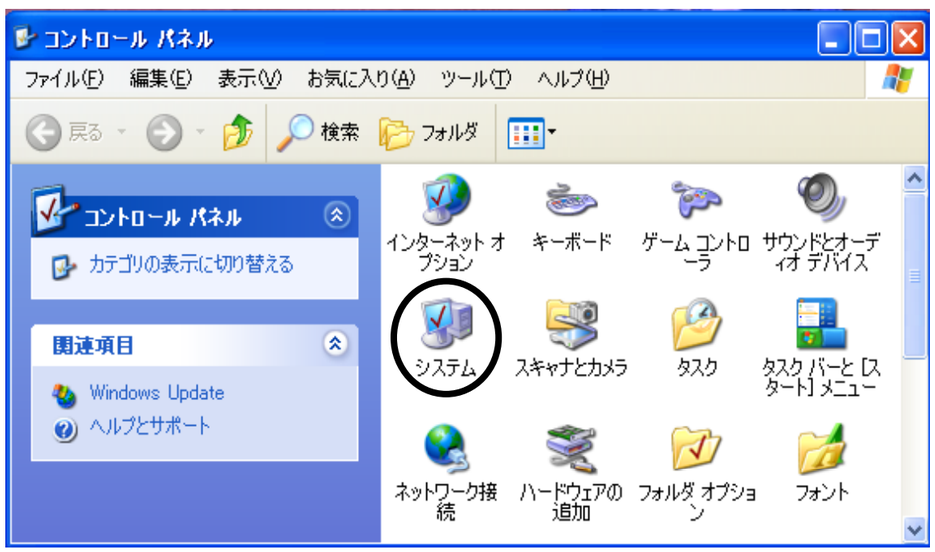

3．システムのプロパティから ハードウェア シートを選択してください。

4．デバイスマネージャ の項目から デバイスマネージャ ボタンをクリックしてください。

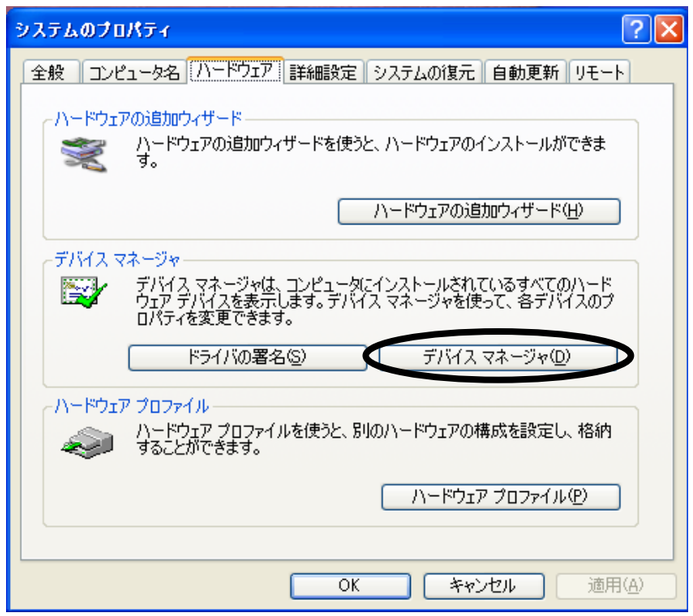

５．ネットワークアダプタをダブルクリック→お使いの LAN 接続機器名を選んで右クリック→プロパティを選択してください。

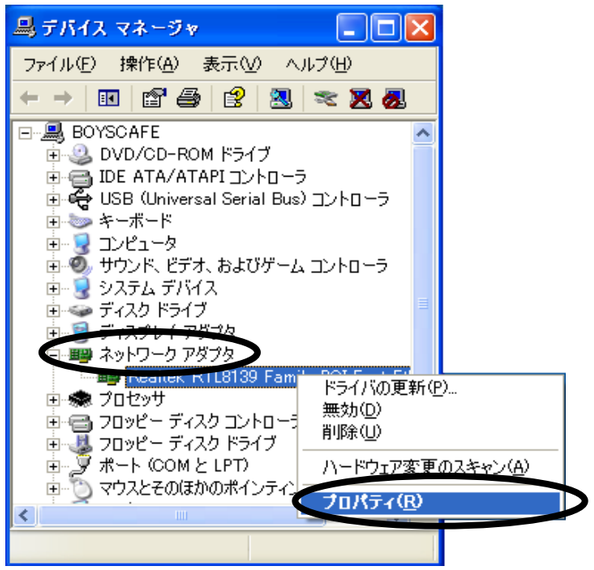

６．全般シートのデバイスの状態に「このデバイスは正常に動作しています」と表示されているか確認します。確認できたら OK をクリックしてプロパティを閉じます。

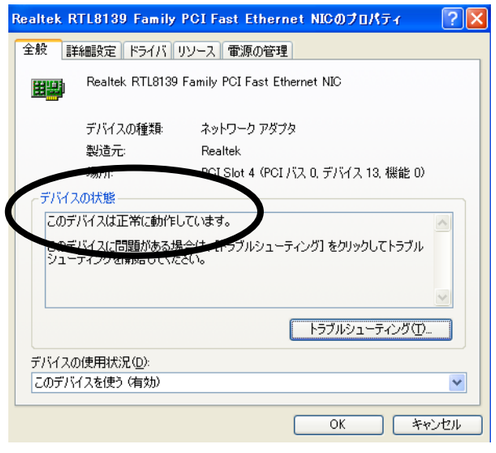

７．デバイスマネージャの画面を閉じ、システムのプロパティの画面も閉じます。

プロトコルの設定	「プロトコル」とは「コンピューターが通信を行なう際の手順や決まり事」です。 「ＴＣＰ／ＩＰ」とは、インターネットの標準的なプロトコルです。

１．コントロールパネルからネットワーク接続をダブルクリックします。

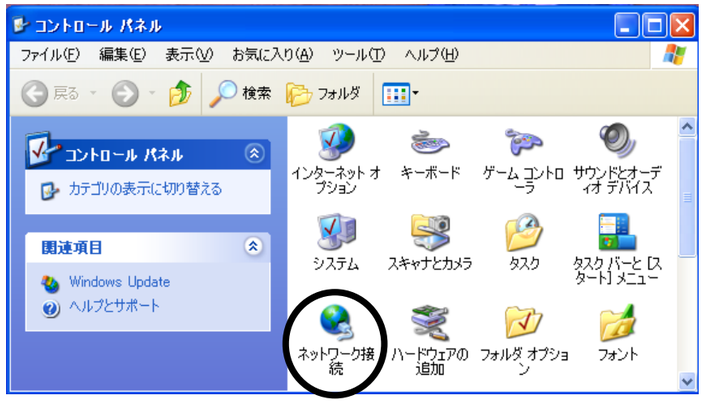

２．ローカルエリア接続でお使いの LAN ボード／LAN カードの表示のあるものを選んで右クリック→プロパティを選択してください。

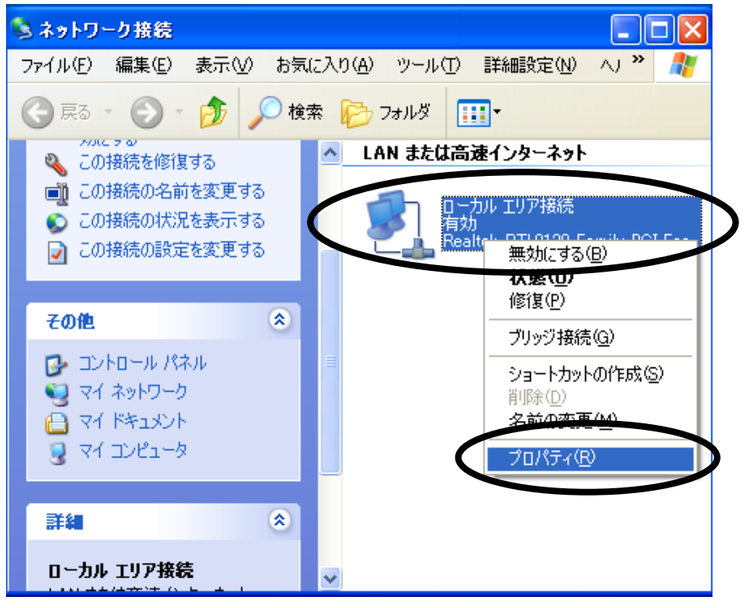

３．インターネットプロトコル(TCP/IP)を選択してプロパティをクリックしてください。

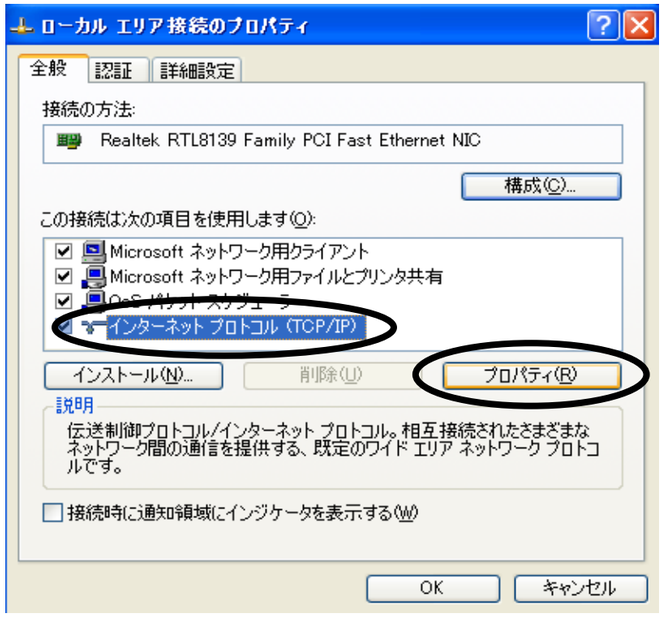

４．全般シートを選択し、「IP アドレスを自動的に取得する」「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」にチェックを入れ、OKを押して画面を閉じます。

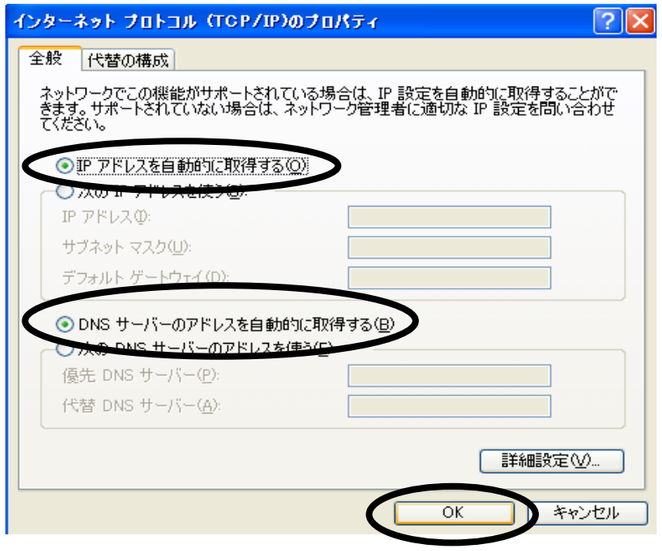

５．「再起動しますか?」と表示されたらはいのボタンを選択し、再起動します。

６．再起動した後、ネットワークの設定内容を確認します。
スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→コマンドプロンプトを選択してください。

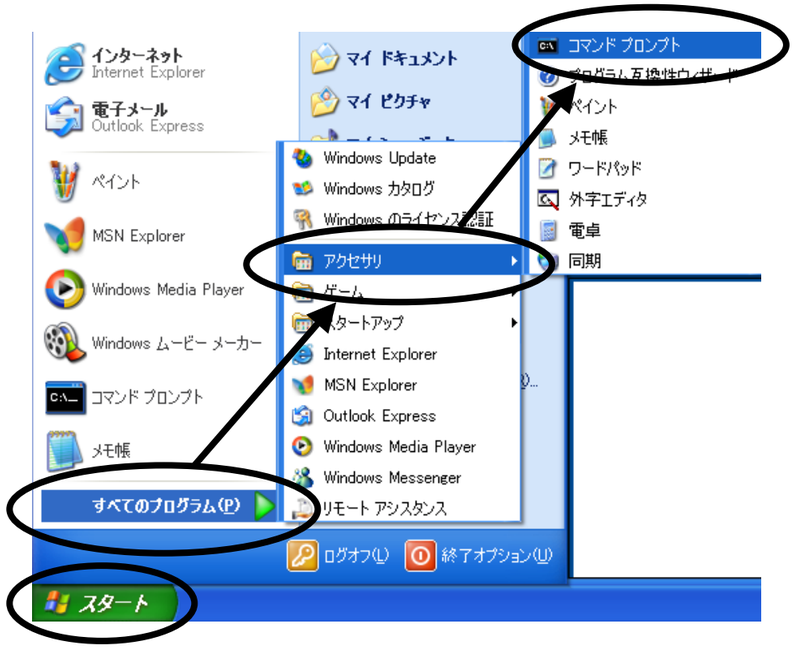

７．「コマンドプロンプト」が表示されますので、英数半角で「ｉｐｃｏｎｆｉｇ」と入力し、エンター（リターン）キーを押します。

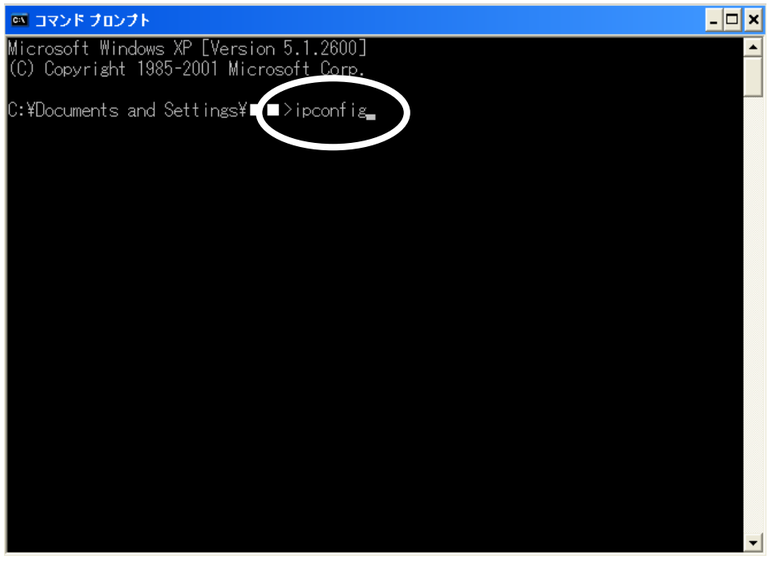

8．「IP Address・・・」に「172.」から始まる数字が表示されていれば問題ありません。

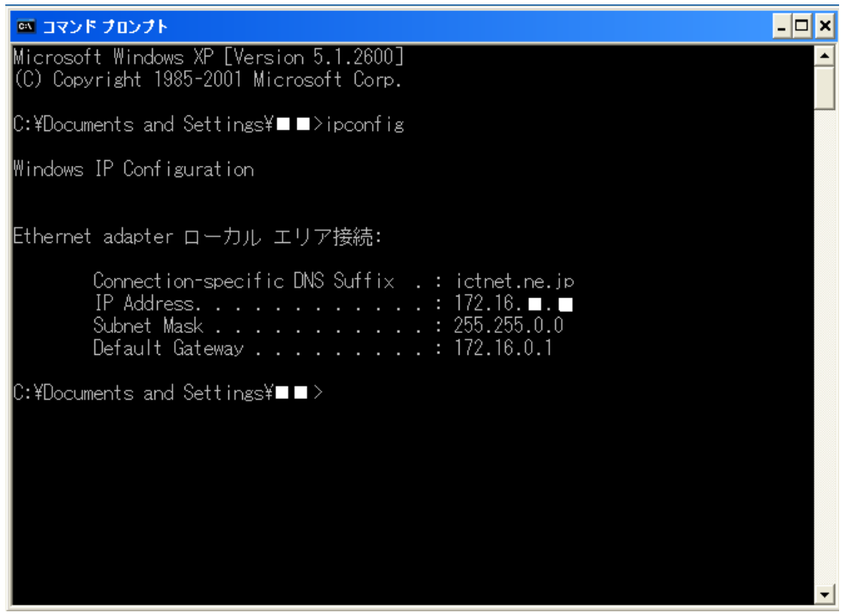

※オプションサービスの「グローバルＩＰアドレス変動付与」をお申し込みの場合は、「IP Address・・・」にはグローバルＩＰアドレスが表示されます。
※ルーター等を使用してコンピューターを接続している場合、「IP Address・・・」には「192.」等から始まる数字が表示される事があります。詳しくはルーター等の取扱説明書や設定内容をご参照ください。

ソフトウェアの設定	ホームページを見たり電子メールの送受信をするためには Internet Explorer や Netscape 等のブラウザーソフトや、Outlook Express 等の電子メールソフトの設定が必要です。

1．スタート→コントロールパネルを選択してください。

2．インターネットオプションをダブルクリックしてください。

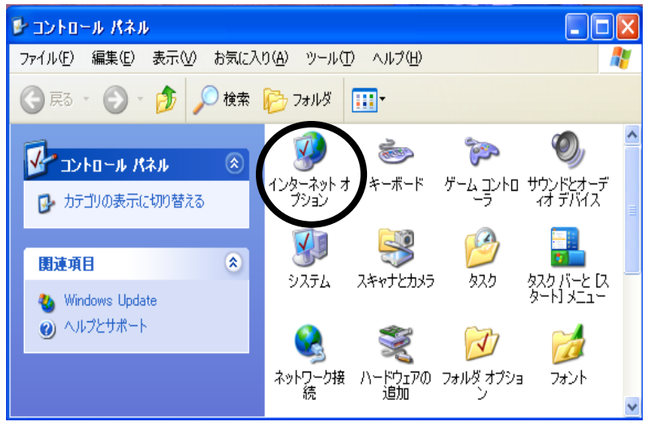

3．インターネットのプロパティから接続シートを選択してください。ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定の項目から LAN の設定を選択してください。

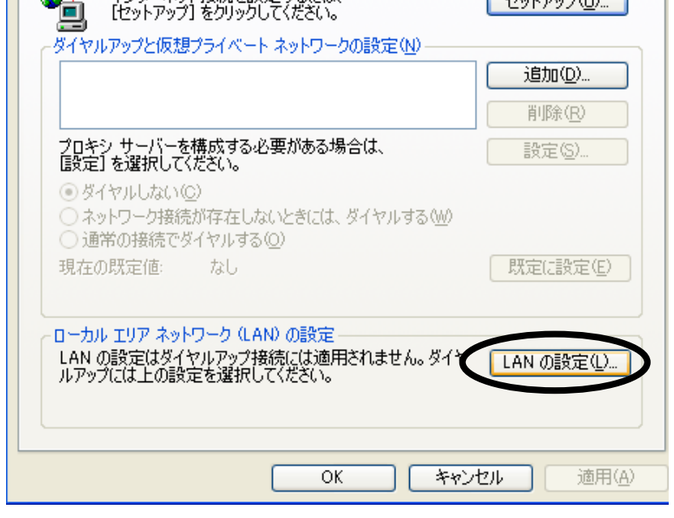

４．ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定で、全ての項目にチェックが入っていないことを確認してOKをクリックします。

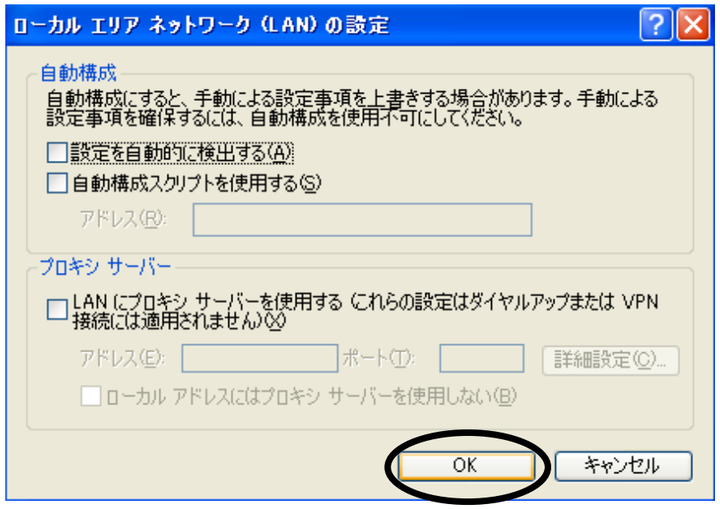

５．スタート→コントロールパネルを選択し、インターネットオプションをダブルクリックしてください。

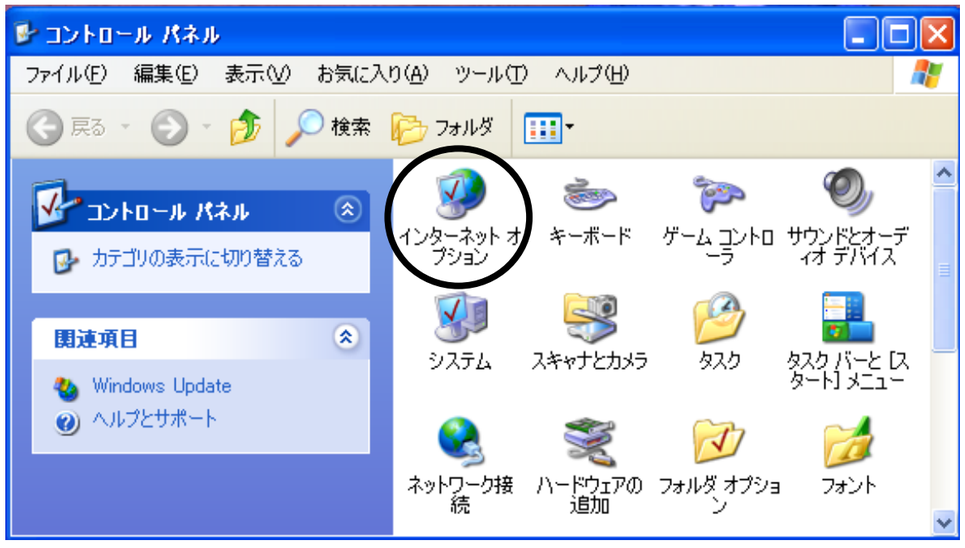

６．インターネットのプロパティから接続シートを選択してセットアップをクリックしてください。

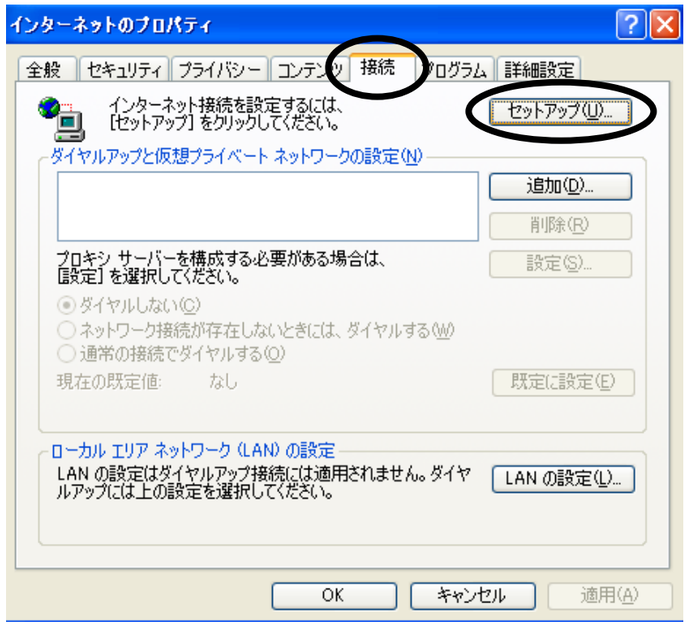

７．新しい接続ウィザードの画面が開きますので「次へ」をクリックしてください。

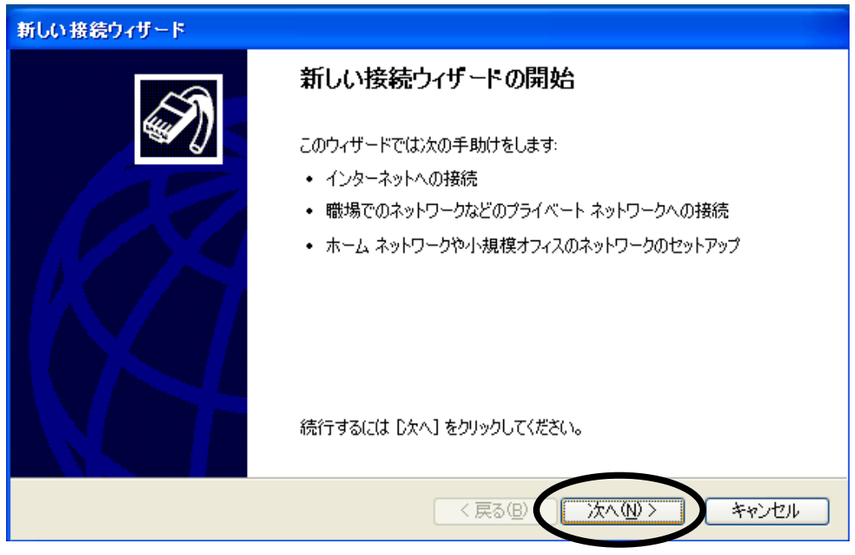

８．ネットワーク接続の種類はインターネットに接続するにチェックを入れて「次へ」をクリックしてください。

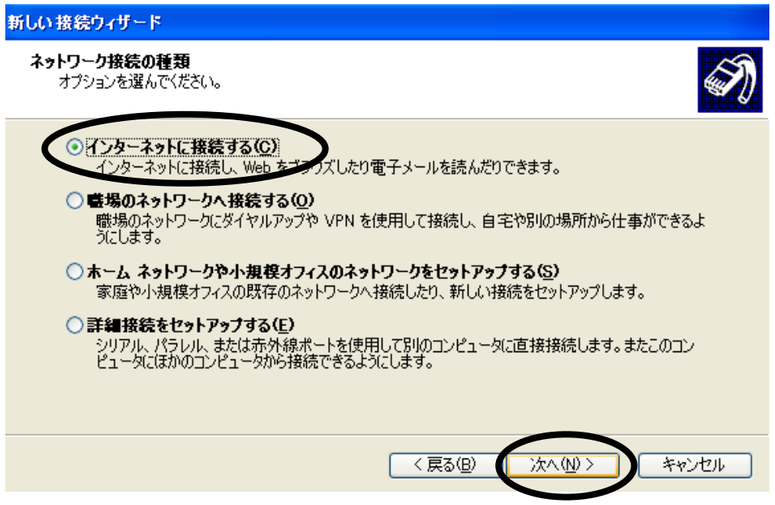

９．以下画面が表示されたら接続を手動でセットアップするにチェックを入れて「次へ」をクリックしてください。

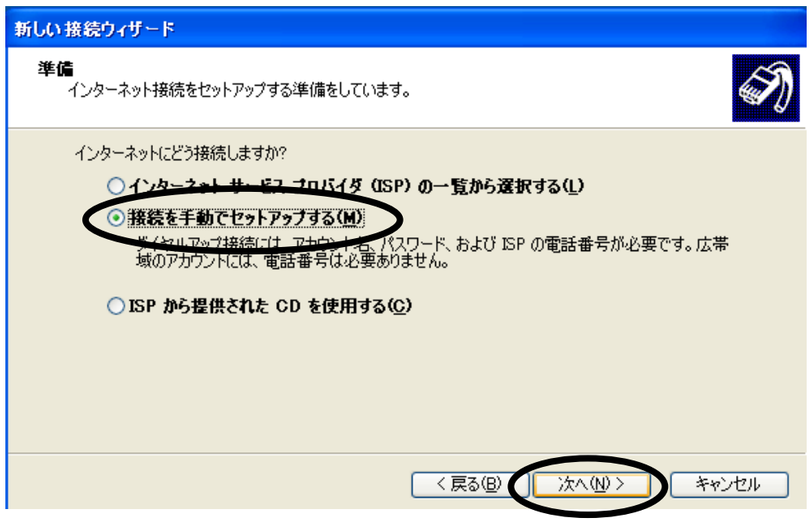

１０．以下画面が表示されたら常にアクティブな広帯域接続を使用して接続するにチェックを入れて次へをクリックしてください。

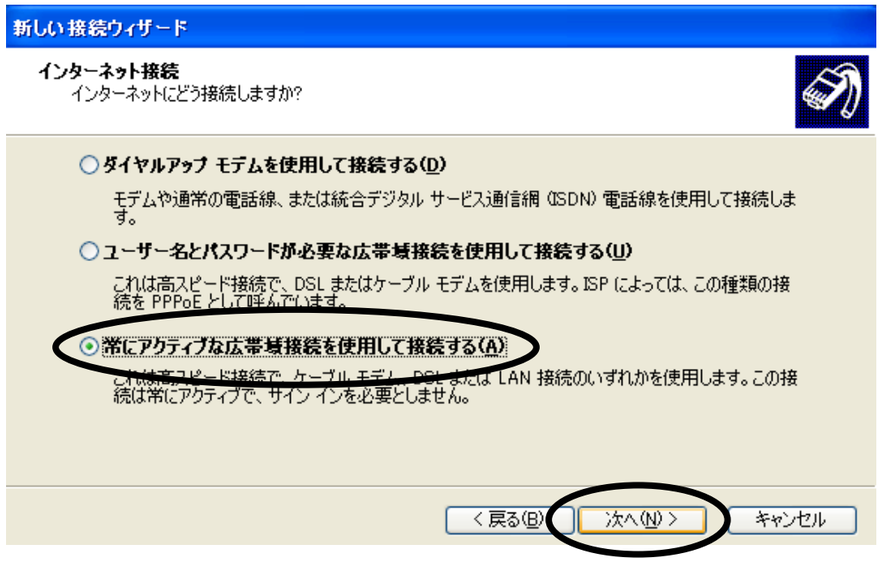

１１．新しい接続ウィザードの完了画面が表示されますので完了をクリックして画面を閉じてください。

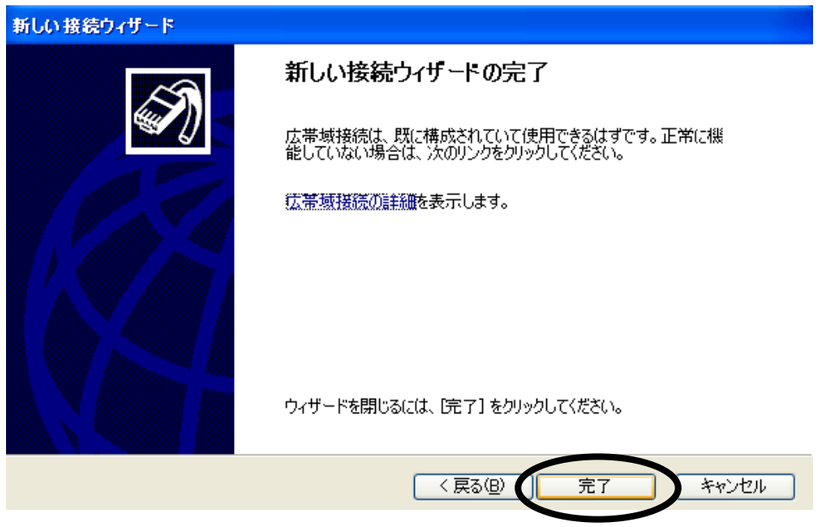

これで設定は完了です。

※メールアカウントの設定はメールソフトを起動し、ツール→アカウントから設定を始めてください。設定に必要な情報は「ＩＣＴＮＥＴ登録確認書」をご参照ください。

以上